




TECLA

- A. Entrada de papel/cartão
- B. Cesto amovível
- C. Janela
- D. Interruptor de corte de energia
 - 1. Desligado
 - | 2. LIGADO
- E. Consulte as instruções de segurança
- F. Travão de segurança
- G. Interruptor de controle e indicadores luminosos
 - ◀▶ 1. Inversão
 - 2. Desligado
 - △ 3. Funcionamento automático
 - 🗑️ 4. Retirar papel (vermelho)
 - ⏻ 5. LIGADO/DESLIGADO (branco)
 - 🔴 6. Sobreaquecimento (vermelho)
- H. Rodízios

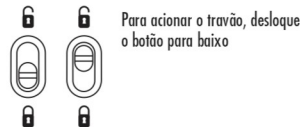

CAPACIDADES

Destrói: Papel, pequenos cliques, cartões de crédito de plástico, agafos e lixo postal não aberto

Não destrói: Formulários em papel contínuo, etiquetas adesivas, acetatos, jornais, CD/DVD, cartão, cliques grandes, folhas laminadas, pastas de arquivos, radiografias ou plástico para além do mencionado acima

Dimensões de destruição de papel:

Corte cruzado 4 mm x 40 mm

Máximo:

Folhas por passagem 15*
 Cartões por passagem 1*
 Largura do papel 224 mm

*Papel de tamanho A4 (70g) a 220-240 V, 50/60 Hz, 2,2 Amps; papel mais pesado, humidade ou uma tensão nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxa de utilização diária recomendada máxima: 500 folhas; 25 cartões de crédito.

⚠️ ADVERTÊNCIA: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES — Leia antes de utilizar o aparelho!



- Os requisitos de operação, manutenção e assistência são tratados no manual de instruções. Leia todo o manual de instruções antes de operar aparelhos destruidores de documentos.
- Peças móveis. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação. Mantenha as mãos afastadas da entrada para papel. Coloque sempre o aparelho na posição Desligado ou desligue-o da corrente quando não estiver a ser utilizado.
- Mantenha objectos estranhos — luvas, jóias, vestuário, cabelos, etc. — afastados das aberturas do destruidor de documentos. Se um objecto entrar pela abertura superior, passe o interruptor para a posição de Inversão (◀▶) para fazer recuar o objecto.
- NÃO utilize produtos em aerossol, lubrificantes à base de petróleo ou de aerossóis no, ou próximo do, destruidor de documentos. NÃO UTILIZE "AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NA DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS. Os vapores provenientes de propelentes e lubrificantes à base de petróleo podem entrar em combustão e provocar lesões graves.
- Margens afiadas, NÃO toque nas lâminas de corte expostas sob a cabeça do triturador.
- Não utilize o aparelho se estiver danificado ou avariado. Não desmonte o destruidor de documentos. Não coloque próximo ou sobre uma fonte de calor ou de humidade.
- Dieser Aktenvernichter verfügt über einen EIN/AUS-Schalter (D), der auf EIN (I) stehen muss, damit der Aktenvernichter betrieben werden kann. In einem Notfall den Schalter auf AUS (O) stellen. Dadurch wird der Aktenvernichter sofort angehalten.
- Evite tocar nas lâminas expostas que se encontram por baixo da cabeça de corte do aparelho.
- O destruidor deve ser ligado a uma tomada de parede ou uma outra tomada com a tensão e corrente indicada na placa de tipo. A tomada de parede ou a outra tomada deve estar instalada perto do equipamento e facilmente acessível. Nunca devem ser usados conversores de energia, transformadores ou cabos de extensão com este produto.
- PERIGO DE INCÊNDIO — NÃO destrua cartões de apresentação com chips sonoros ou pilhas.
- Exclusivamente para utilização no interior.
- Desligue shredder antes da limpeza ou manutenção.

INSTALAÇÃO BÁSICA

INSTALAÇÃO DE RODÍZIOS

