

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Máquina de agrafar Rapid DUAX®


Leia cuidadosamente estas instruções antes de utilizar a máquina. Conserve as instruções nas proximidades da máquina.

Carregar a máquina de agrafar Rapid DUAX

Use unicamente agrafes DUAX® na máquina de agrafar DUAX! Esses agrafes são especialmente adaptados e destinados à máquina de agrafar Rapid Duax.

1. Carregue no botão cor de laranja na parte de cima de máquina para abrir o carregador.
2. Carregue o carregador com um pente de agrafes. Prima o carregador até engatar na posição fechada.

Observe a ilustração.

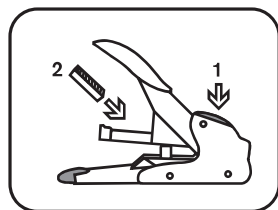


Agrafagem

Ajuste o batente do papel à posição pretendida. Coloque o maço de papel a agrafar entre a bigorna e o carregador. Oriente o maço de tal modo que o agrafe fique na posição pretendida.

Carregue no punho até chegar ao fundo para obter uma agrafagem completa.

1. Penetração do agrafe
2. Corte do agrafe para ajuste da altura do papel a agrafar.
3. Dobragem do agrafe de encontro à face traseira do maço de papel.

Observe a ilustração.

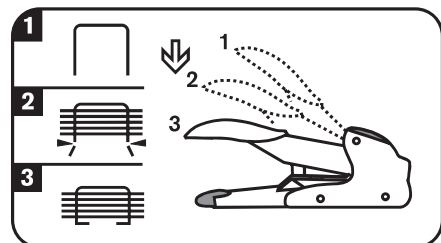


Encravamento dos agrafes

Se o punho não for pressionado até ao fundo, o maço de papel pode ficar preso à máquina e a agrafagem não é concluída. Nesse caso, deixe o maço ficar na máquina, esvazie o carregador e repita a agrafagem premindo o punho até ao fundo. Então, o agrafe é cortado e dobrado, e o maço de papel é libertado.

Como esvaziar as pontas dos agrafes

As pontas dos agrafes cortadas durante a agrafagem são recolhidas num depósito. Esvazie o depósito cada vez que abra uma nova caixa de agrafes. Para esvaziar, desmonte primeiro a peça cor de laranja na frente da máquina,

Observe a ilustração.

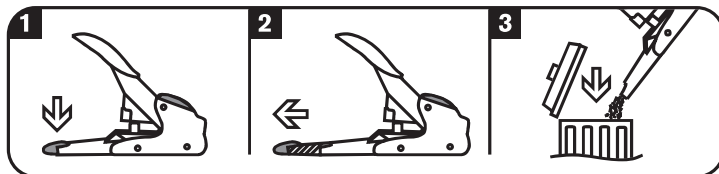

Dados técnicos

Capacidade de agrafagem:	2-170 folhas (papel de 80 g/m ²)
Profundidade de agrafagem:	67 mm
Tipo de agrafes:	Agrafes Rapid DUAX®
Capacidade do carregador:	100 agrafes (um pente completo)
Tipo de agrafagem:	Agrafagem plana
Dimensões:	361mm (comp.), 109mm (larg.), 266mm (alt.)
Peso:	2450 g